

1. 

 x2
Válvula llenado-vaciado


Respiradero

CUIDADO
Si el llenado no se realiza de inmediato, cargar el depósito con un mínimo de 5cm de líquido

2. 

Suelo limpio y estabilizado + capa de arena (0/2) 10cm (+-2cm)

3. **IMPORTANTE**
Instalación del depósito según su volumen

V. (m3)	Personas necesarias para el montaje
de 1 a 180	1 a 2
de 180 a 480	3 a 4
de 480 a 700	4 a 6

Está estrictamente prohibido manipular el producto con maquinaria para evitar cualquier deterioro

4. 

ATENCIÓN
Seguir el plano de despliegue adjunto a esta guía de instalación

5. 

Desplegar el depósito según el diagrama

6. 

ATENCIÓN
No anclar al suelo los refuerzos de las esquinas


7.



Sacudir la tela por los ángulos de arriba a abajo manualmente

Este paso es necesario para pasar aire debajo del depósito para facilitar su movimiento y posicionamiento


8.

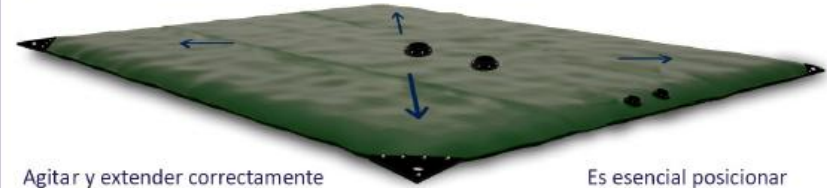

Agitar y extender correctamente el depósito para eliminar todos los pliegues

Es esencial posicionar correctamente el depósito

9. Roscar codos de rebosadero, y válvulas llenado-vaciado

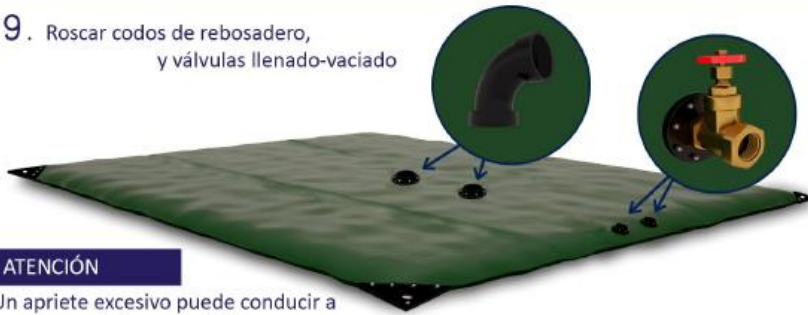

ATENCIÓN


Un apriete excesivo puede conducir a una rotura de la contrabrida

10.

PASOS ESENCIALES A REITERAR



1. Sacudir el depósito por los ángulos, de arriba a abajo, siempre manualmente



2. Agitar y extender el depósito. Ningún pliegue tiene que aparecer en la superficie antes de llenar

11.



CONECTAR PARA EL LLENADO

El depósito consigue su capacidad total cuando alcanza la altura máxima indicada.



www.flexitanq.es



629 83 13 53



C/ Velázquez, 15 CP. 14270 Hinojosa del Duque (Córdoba)



info@flexitanq.es