




CUIDADO

Si el llenado no se realiza de inmediato, cargar el depósito con un mínimo de 5cm de líquido

2.

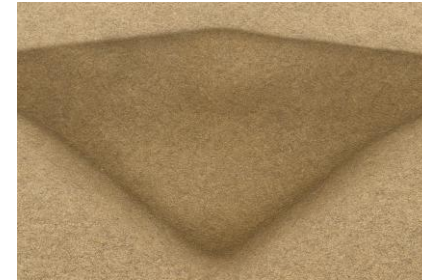

Suelo limpio y estabilizado + capa de arena (0/2) 10cm (+-2cm)

3.

IMPORTANTE
Instalación del depósito según su volumen

V. (m3)	Personas necesarias para el montaje
de 1 a 180	1 a 2
de 180 a 480	3 a 4
de 480 a 700	4 a 6

Está estrictamente prohibido manipular el producto con maquinaria para evitar cualquier deterioro

4.



ATENCIÓN

Seguir el plano de despliegue adjunto a esta guía de instalación

5.



Desplegar el depósito según el diagrama

6.



ATENCIÓN

No anclar al suelo los refuerzos de las esquinas


7.



Sacudir la tela por los ángulos de arriba a abajo manualmente

Este paso es necesario para pasar aire debajo del depósito para facilitar su movimiento y posicionamiento


8.

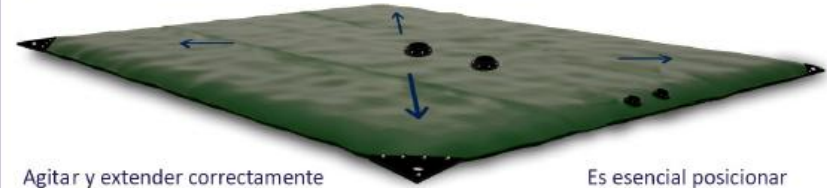

Agitar y extender correctamente el depósito para eliminar todos los pliegues

Es esencial posicionar correctamente el depósito

9. Roscar codos de rebosadero, y válvulas llenado-vaciado

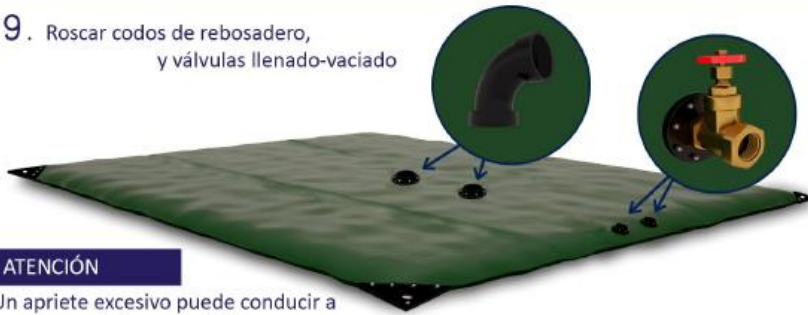

ATENCIÓN


Un apriete excesivo puede conducir a una rotura de la contrabrida

10.

PASOS ESENCIALES A REITERAR



1. Sacudir el depósito por los ángulos, de arriba a abajo, siempre manualmente



2. Agitar y extender el depósito. Ningún pliegue tiene que aparecer en la superficie antes de llenar

11.



CONECTAR PARA EL LLENADO

El depósito consigue su capacidad total cuando alcanza la altura máxima indicada.



www.flexitanq.es



629 83 13 53



C/ Velázquez, 15 CP. 14270 Hinojosa del Duque (Córdoba)



info@flexitanq.es

ANTES DE INSTALAR EL DEPÓSITO LEA ESTAS INDICACIONES:

- La superficie de colocación ha de estar perfectamente nivelada y libre de objetos punzantes, preparar una cama de arena de unos 8 cm.
- Las dimensiones de la explanada ha de tener un mínimo de seguridad de 1,00 m por su alrededor en relación a las medidas del depósito, (mantener este perímetro de seguridad libre de hierbas y/o elementos que provoquen peligro de incendio).
- El depósito ha de ser depositado sobre el terreno donde se vaya a desplegar centrándola en el lado de la toma frontal. **NO ARRASTRAR** y **NO TIRAR**, **NO RODAR**, puede producir daños no visibles.
- Mantener alejadas las fuentes de calor superiores a 60°C.
- **No trasroscar las tomas**, las puede dejar inservibles.
- En zonas de fuertes heladas o nieve, se recomienda **proteger la llave de vaciado** tapándola con un plástico o trapo para evitar que se congele, ya que puede producir la rotura de la llave.
- En zonas de gran radiación solar, se recomienda **sombrear las tomas**.
- Evitar roces, cortes y cargas innecesarias.
- **No dejar el depósito completamente vacío y extendido**, puede ser movido por el viento.
- **Mantener alejado de los animales** que puedan producir cortes y roces.
- **Limitar el acceso con una valla.**

Advertencias y
normas de buen uso

FLEXITANQ

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

- **No sobrellenar el depósito.**
- **NO SUPERAR LA ALTURA DE LLENADO. Riesgo de explosión o reventón.**
- **NUNCA TAPAR EL RESPIRADERO.**
- **NO INSTALAR EL DEPÓSITO EN PENDIENTE.**
- **NO MANTENER LAS TUBERIAS CARGADAS SI NO ESTÁN EN USO.**
- **En el caso de temperatura ambiente $\geq 40^\circ$, no realizar el llenado al máximo, mantener al 80% de la capacidad, o no superar 1,20 metros de altura.**
- **UNA VEZ EL DEPÓSITO ESTÉ LLENO CERRAR LA LLAVE DE LLENADO**, el llenado en continuo puede producir sobrecarga y roturas.